

Les Eaux grises ou Eaux usées

Le véhicule dispose d'un réservoir d'eau grise de 105 litres. Placé sous le châssis à l'arrière de la cellule (coté droit).


Attention 105 litres d'eau c'est 105 kilos qui réduiront d'autant la charge utile. Il est fortement conseillé de vider ce réservoir dès que possible.

Ne vous en débarrassez pas n'importe où.

Effectuez les vidanges des eaux noires et grises correctement et surtout exclusivement dans les endroits réservés à cet effet et dans le plus grand respect de la nature et des principes écologiques. **Ne laissez jamais ouvert le robinet de vidange.**

La vidange du réservoir s'effectue à l'aide d'une vanne à guillotine permettant une vidange rapide.

Repère de la vanne sur la carrosserie avec le pictogramme

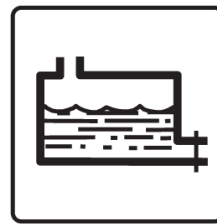

Vanne guillotine

Poignée de manœuvre
(tirer vers vous pour ouvrir)

