

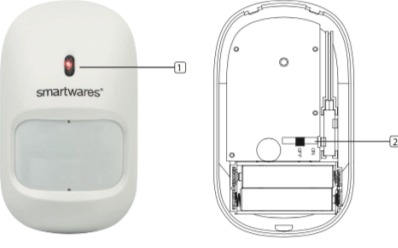


FR Manuel d'instructions DESCRIPTION DES PIÈCES

	<p>Unité d'alarme</p> <ul style="list-style-type: none">• 1. Haut-parleur• 2. Indicateur LED de la batterie• 3. Indicateurs d'état• 4. Base• 5. Bouton d'activation• 6. Bouton de désactivation• 7. Bouton d'enregistrement
<p>Remote</p> 	<p>Télécommande</p> <ul style="list-style-type: none">• 1. Indicateur LED• 2. Bouton d'activation• 3. Bouton de désactivation• 4. Bouton de sonnerie• 5. Bouton SOS
<p>Wireless PIR motion sensor</p> 	<p>Capteur de mouvement PIR sans fil</p> <ul style="list-style-type: none">• 1. Indicateur LED• 2. Interrupteur marche/arrêt/enregistrer

UTILISATION

Armement de l'alarme

1. Appuyez sur le bouton armer de l'unité d'alarme ou appuyez sur le bouton armer de la télécommande sans le relâcher jusqu'au bip de l'unité d'alarme. Après 60 secondes, l'unité d'alarme passe en mode alarme.
2. L'alarme se déclenche lors d'un mouvement détecté par le détecteur de mouvement.
3. Appuyez sur le bouton de désactivation de l'alarme sur l'unité ou appuyez et maintenez enfoncé le bouton de désactivation sur la télécommande pour arrêter ou désactiver l'alarme.

4. Alarme SOS

- Pour accéder au mode SOS, appuyez sur le bouton SOS de la télécommande. Après 30 secondes, l'unité d'alarme passe en mode alarme.
- Appuyez sur le bouton désarmer de l'unité d'alarme ou de la télécommande pour arrêter l'alarme.
- **Fonction de sonnette** • Appuyez sur le bouton de sonnette de la télécommande jusqu'à ce que l'unité d'alarme émette un son de sonnette. • Si l'alarme est déclenchée par un mouvement, elle émet alors un son de sonnette.

AVANT LA PREMIÈRE UTILISATION

Installation des piles

Unité d'alarme : Glissez le cache arrière de l'unité d'alarme et placez 4 piles AA. Assurez-vous de la polarité correcte.

Télécommande : Ouvrez la télécommande avec soin à l'aide d'un tournevis plat. Remplacez la pile 3V CR2032. Assurez-vous que la polarité est correcte.

Capteur de mouvement PIR sans fil : Ouvrez le capteur en desserrant et en retirant la vis. Retirez le panneau avant. Remplacez les deux piles AAA. Assurez-vous que la polarité est correcte.

IMPORTANT - APPARIEMENT DES ELEMENTS

Unité d'alarme : Appuyez et maintenez le bouton d'enregistrement pendant 20 secondes.

Appariement de la télécommande • Appuyez sans le relâcher sur le bouton enregistrer de l'unité d'alarme pendant 5 secondes pour l'indicateur LED s'allume. • Appuyez 3 secondes sur le bouton Armer de la télécommande. L'indicateur LED d'état de l'unité d'alarme s'allume. • Appuyez sur le bouton enregistrer de l'unité d'alarme pour sortir du mode appariement.

Appariement du capteur de mouvement PIR sans fil • Ouvrez le capteur en desserrant et en retirant la vis puis retirez le panneau avant. • Appuyez sans le relâcher sur le bouton enregistrer de l'unité d'alarme pendant 5 secondes pour l'indicateur LED s'allume. • Positionnez l'interrupteur marche/arrêt/enregistrer sur enregistrer.

- Positionnez l'interrupteur marche/arrêt/enregistrer sur arrêt puis à nouveau sur enregistrer.
- Répétez l'étape précédente.
- La LED d'état de l'unité d'alarme s'allume pour indiquer que le capteur est maintenant associé.
- Appuyez sur le bouton enregistrer de l'unité d'alarme pour sortir du mode appariement.

Positionnez l'interrupteur marche/arrêt/enregistrer de nouveau sur marche.